



formbar

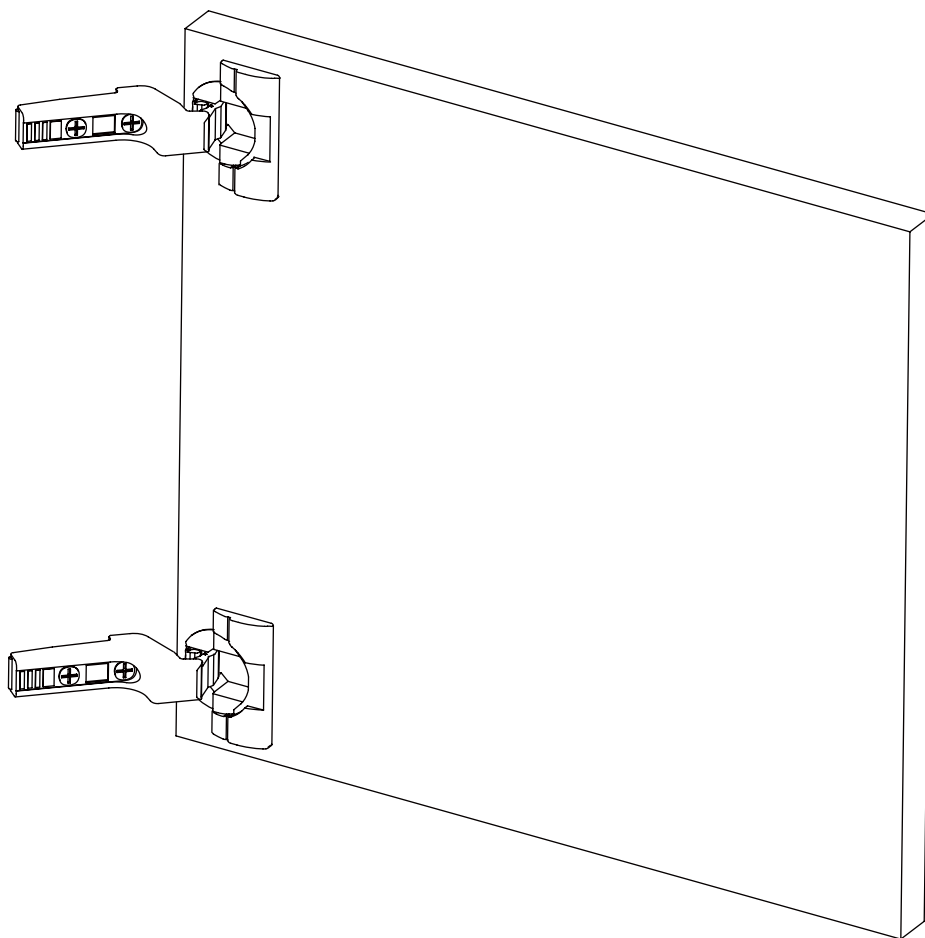


Montage der Türen

Z3, Stand: Februar 2021


Zubehör

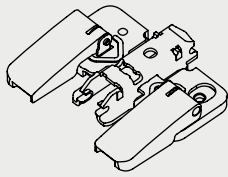

Kreuzmontageplatte

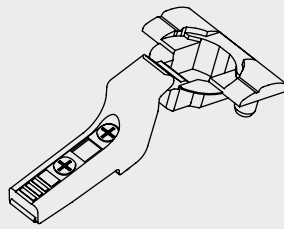

Topfband


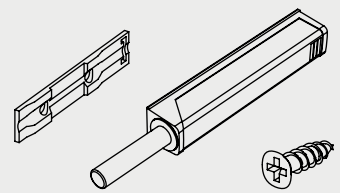


Tip-On: Adapterplatte,
Adapterkappe, Schrauben

Aufbauanleitung


1

Stecken Sie die Kreuzmontageplatten in die vorgebohrten Löcher der Vertikalen. Wenn die Kreuzmontageplatte vollständig eingesenkt ist, legen Sie die beweglichen Klappen wie unten aufgezeichnet um.

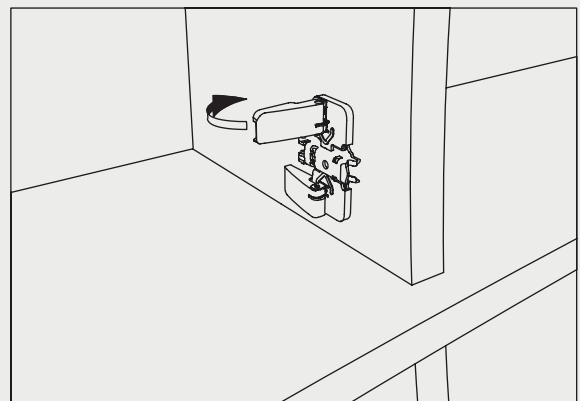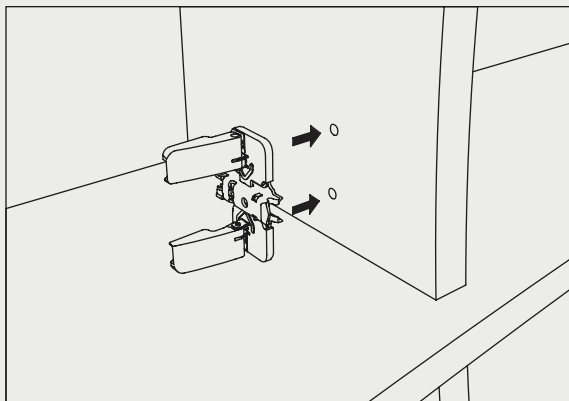

2


Stecken Sie anschließend das Topfband in die vorgebohrten Löcher der Tür. Wenn das Topfband vollständig in den Bohrlöchern eingesenkt ist, legen Sie auch hier die Klappe um.

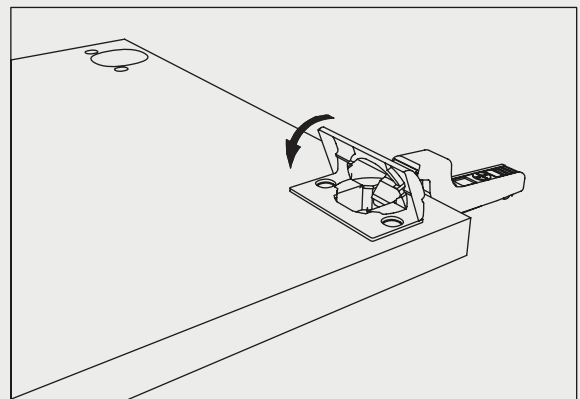

Aufbauanleitung


3

Nun können Sie die Tür einhängen, indem Sie das Topfband von vorne in die Kreuzplatte schieben und hinten mit etwas Druck einklicken. Dadurch rastet das Topfband ein.


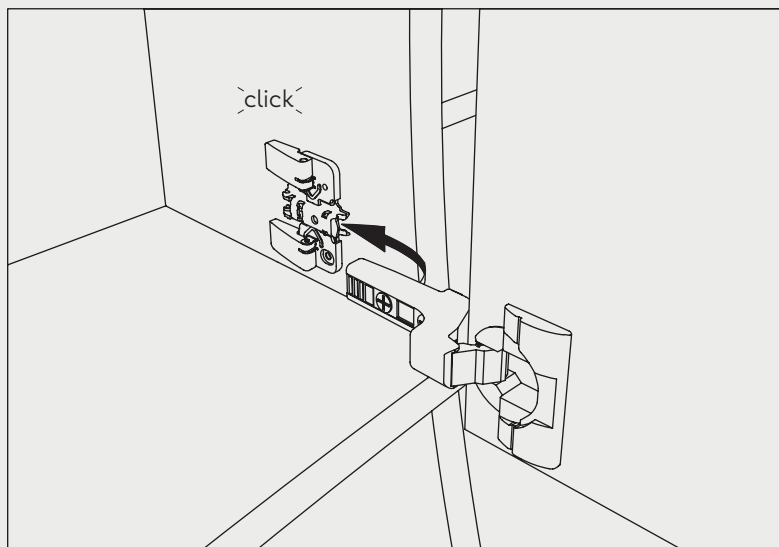


4



Sie können die Türen in die vertikale und in die horizontale Richtung verstellen. Drehen Sie dazu die jeweilige Verstellerschraube an den Türbändern. Die Tür verstellt sich dann abhängig von der Drehrichtung in die passende Position.

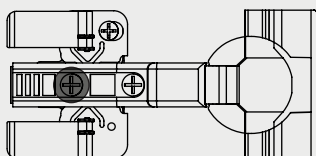


Verstellung nach vorne/hinten

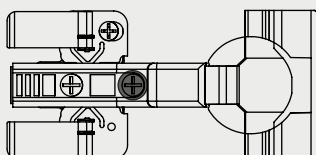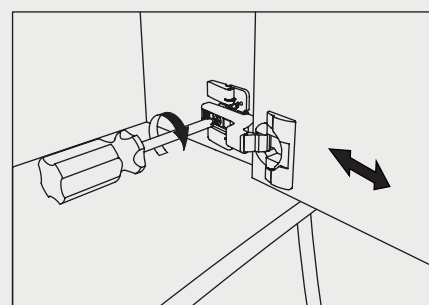

Verstellung rechts/links

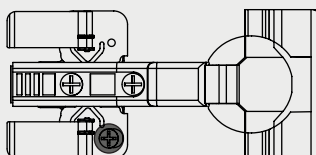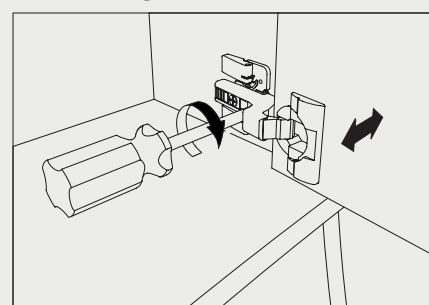

Verstellung oben/unten

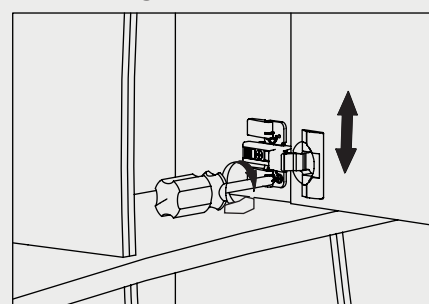

5

Das Tip-On für die Tür kann sowohl an den Vertikalen als auch an der Unterseite der Horizontalen befestigt werden, je nach Position der Tür im Regal. Achten Sie hierbei auf die vorgebohrten Löcher.

Schrauben Sie die Adapterplatte an der vorgebohrten Stelle des Regalbretts an. Die Pfeilspitze muss dabei zur Regaltür zeigen. Schieben Sie anschließend die Adapterkappe auf die Adapterplatte und stecken Sie den Druckschnapper in die Adapterkappe.

Um den Magneten auf der Türinnenseite zu befestigen, ziehen Sie zunächst die Folie von der Magnetrückseite ab. Befestigen Sie nun den Magneten mit der nicht klebenden Seite auf dem Tip-On Stift und schließen Sie die Tür. Der Magnet klebt nun an der richtigen Stelle und muss nur noch einmal fest angedrückt werden.

Der Widerstand des Tip-Ons kann durch Drehen des Stiftes nach links verstärkt und durch Drehen nach rechts verringert werden.

