



formbar

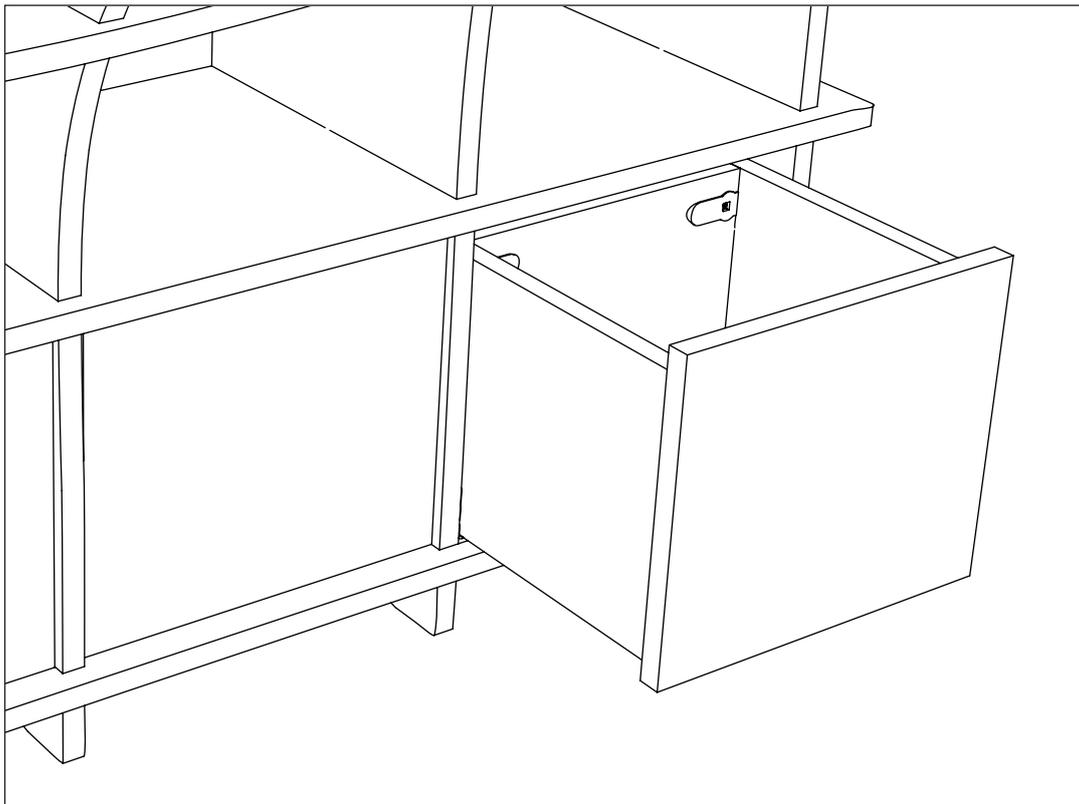


Montage der Schubladen

Z5, Stand: Februar 2021

Zubehör

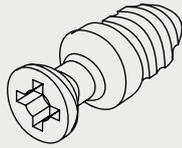

Verbindungsbolzen
(Rafix)

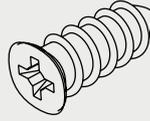

größere
Schrauben
(Befestigung Schiene)




kleine
Schrauben
(Befestigung
Rastkupplung)

Aufbauanleitung

Legen Sie alle Schubladenelemente wie dargestellt griffbereit hin. Alle Bohrungen bis auf die des Bodens (D) sollten dabei nach oben zeigen.


Bitte achten Sie auf die Kennzeichnung der Schubladenelemente, wenn Sie mehrere Schubladen im Möbel haben:

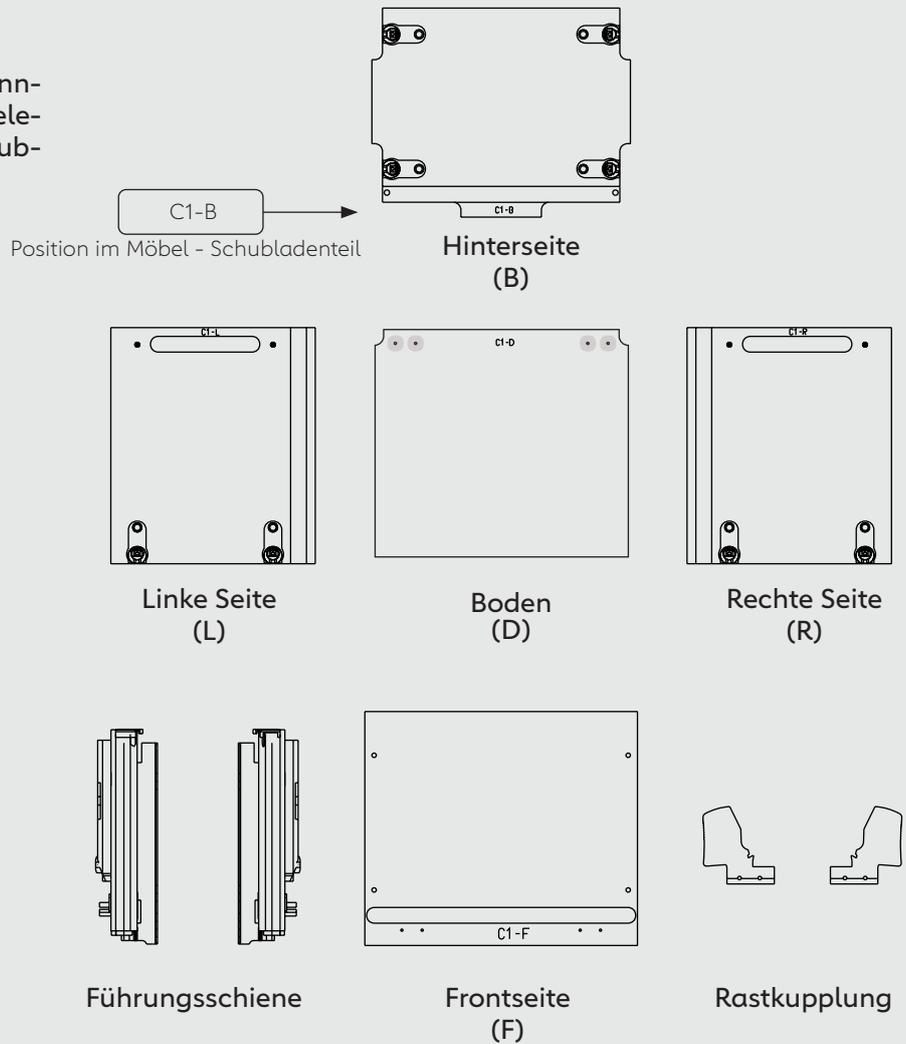



Aufbauanleitung

1

Schrauben Sie die 8 Verbindungsbolzen in die vorgebohrten Löcher in das linke, rechte und vordere Element (L,R,F).

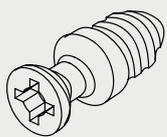



Verbindungsbolzen
(Rafix)

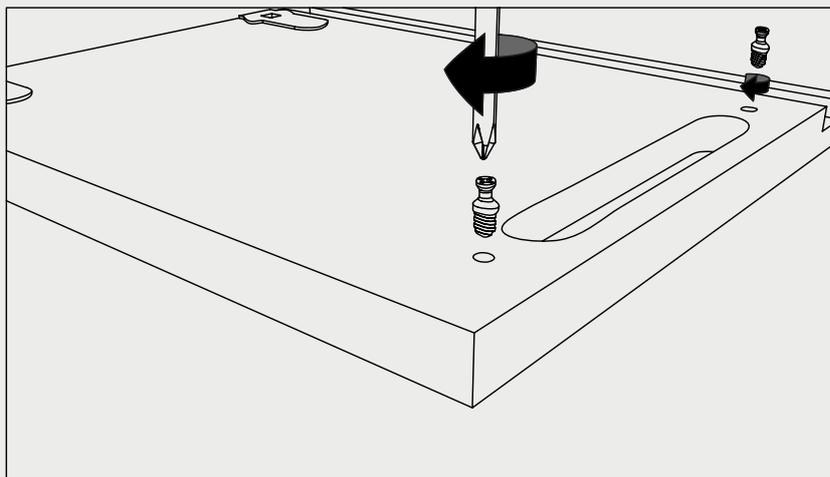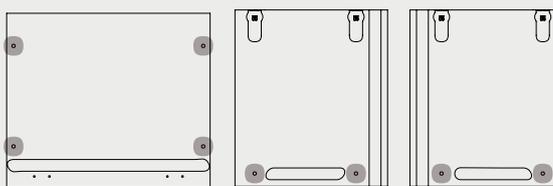

2

Schieben Sie den Boden in die Öffnung der Rückwand.



Stecken Sie den linken und rechten Boden mit den Verbindungsbolzen in die vorgebohrten Löcher der Rückwand. Ziehen Sie die Schrauben an der Rückwand fest.

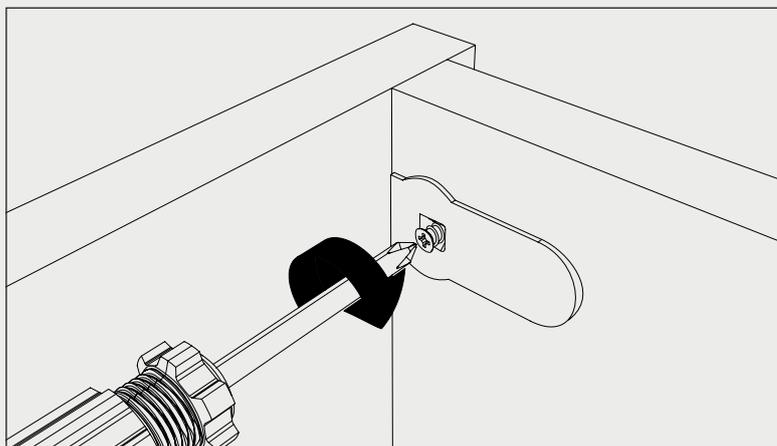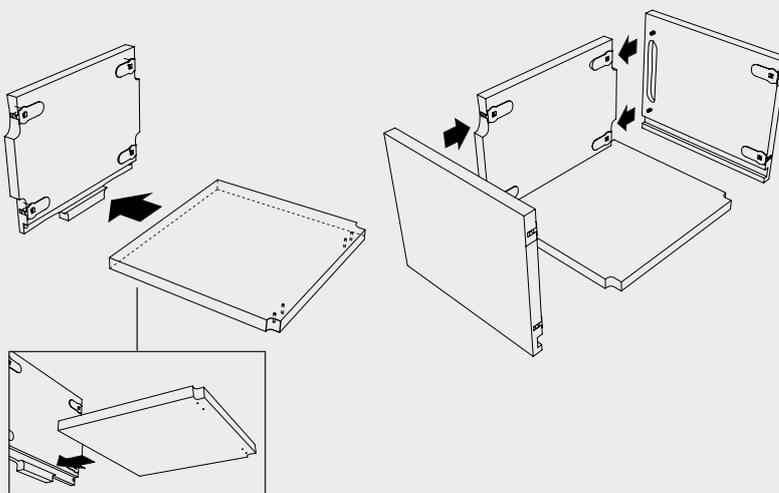

Aufbauanleitung



3

Wiederholen Sie den Vorgang mit der Front der Schublade und ziehen Sie die Schrauben an den Seitenböden fest.

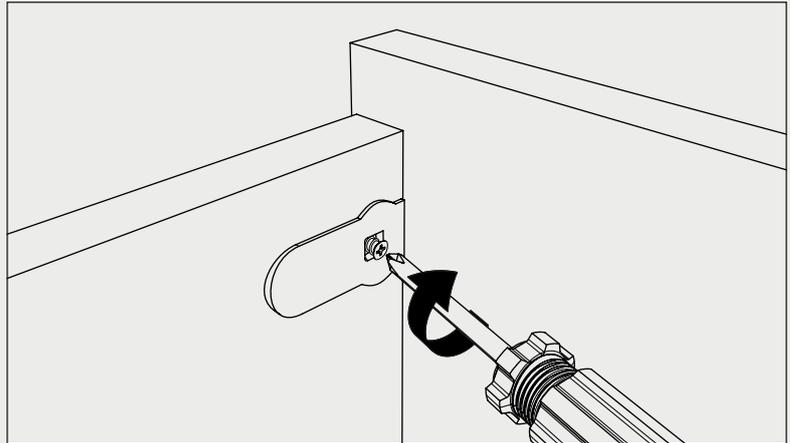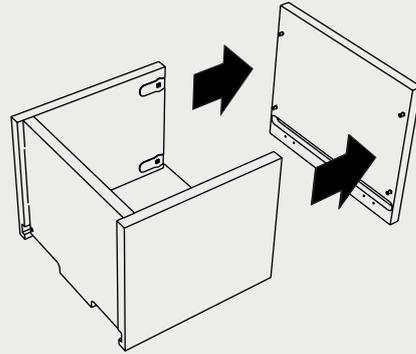

4

Die Schublade ist fertig aufgebaut. Drehen sie nun die Schublade um, so dass Sie Zugang zu den Bohrungen auf der Unterseite haben.

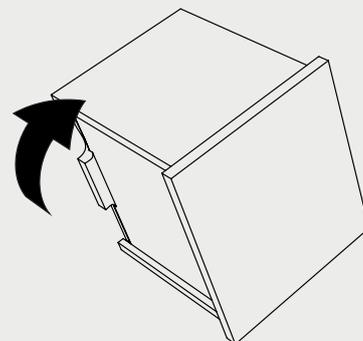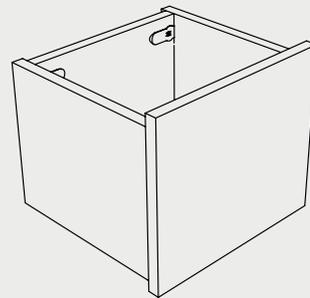




Aufbauanleitung

5

Befestigen Sie mittels der 8 kleinen Schrauben die Rastkuppelungen an der unteren Seite des Bodens.



kleine Schrauben

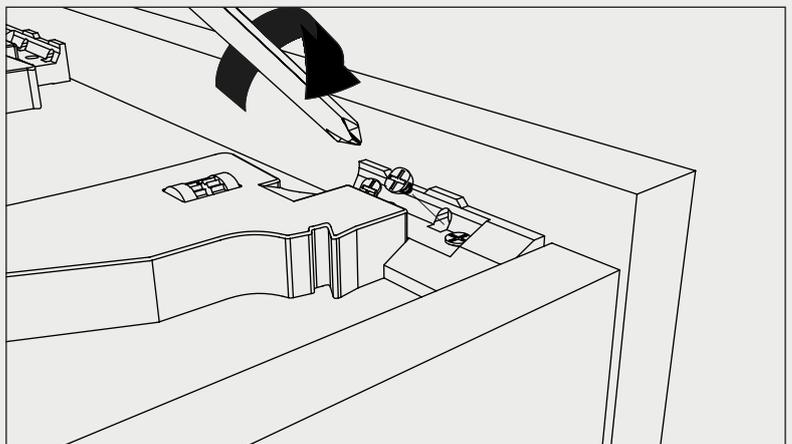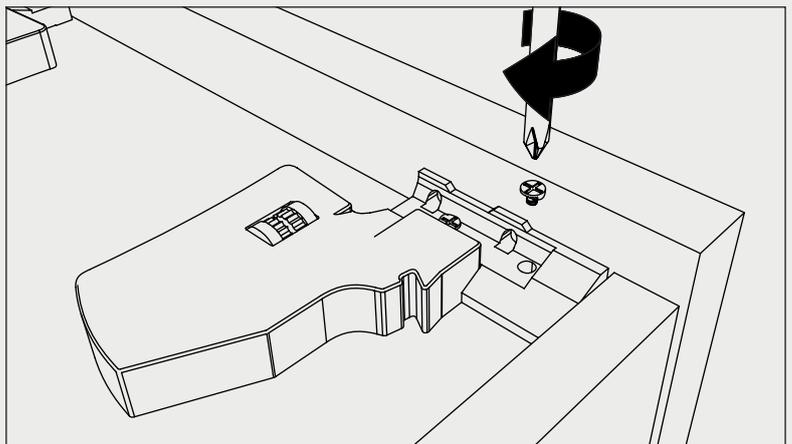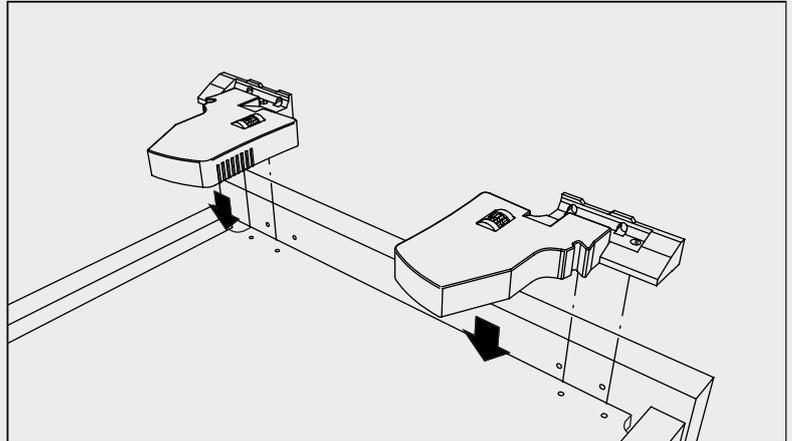

Aufbauanleitung





6

Befestigen Sie die Führungsschienen an den Vertikalen des Möbels.

BITTE BEACHTEN SIE:

Die Bohrungen sollten mit den Öffnungen der Schienen übereinstimmen. Dabei sollte die erste Bohrung der unteren Reihe wie abgebildet auf die Markierung gesetzt werden.

Falls Sie mehrere Schubladen haben, achten Sie bitte darauf, dass die Größe der jeweiligen Schiene in das Fach passt.

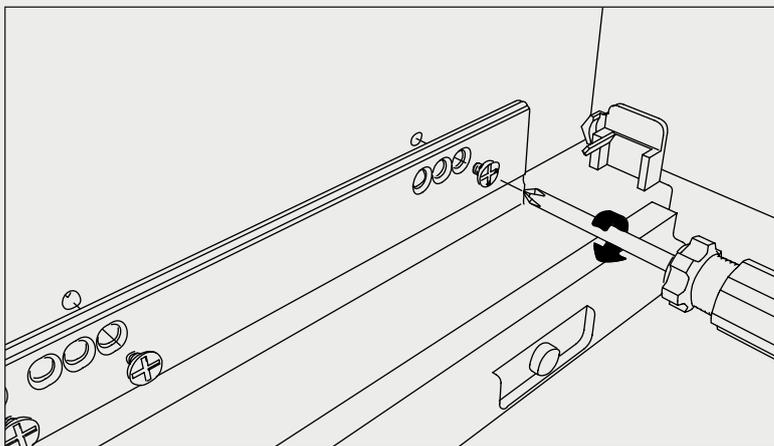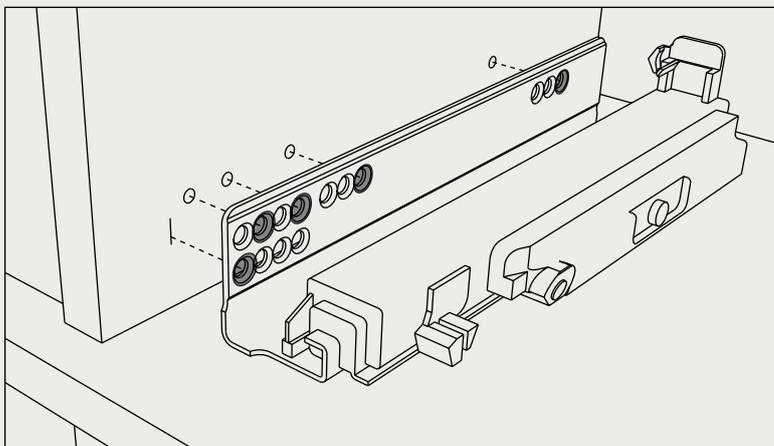
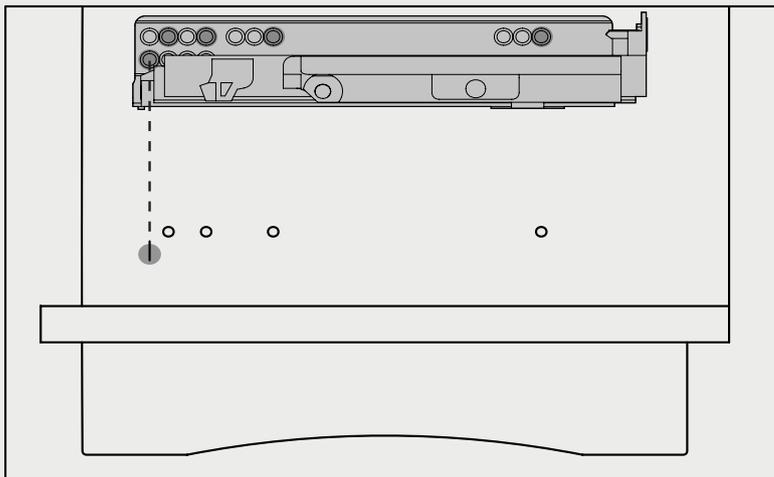
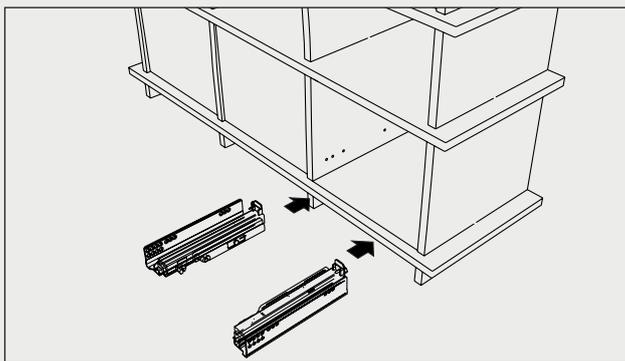


Aufbauanleitung

7




Um die Montage abzuschließen, setzen Sie die Schublade auf die ausgeschobene Führungsschiene. Zum Fixieren schließen Sie die Schublade einfach. Die Schublade ist dadurch eingerastet.

Der Aufbau ist nun fertig. Sie haben noch die Möglichkeit, die Position der Schublade im Fach zu optimieren. Im Folgenden finden Sie die Einstellungsmöglichkeiten.

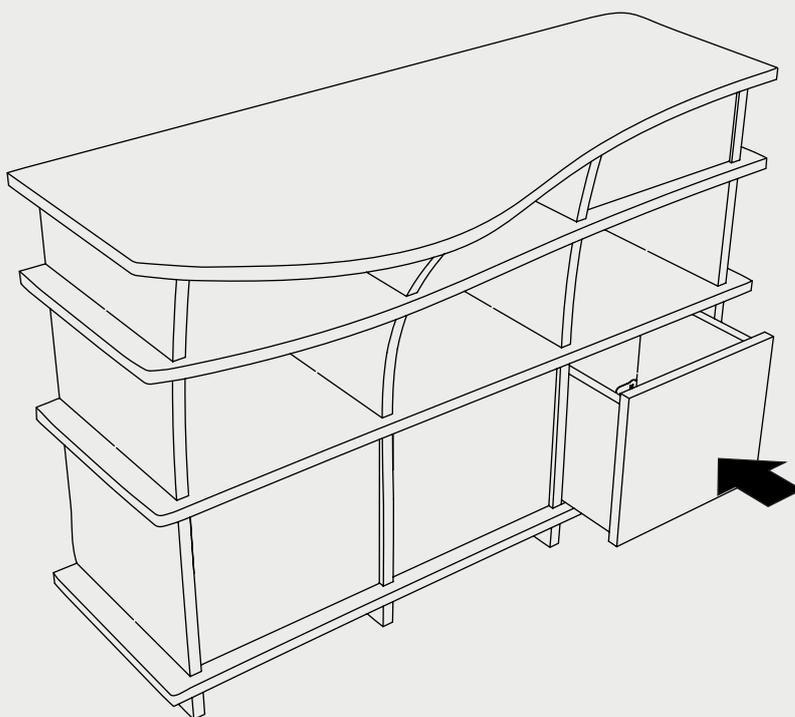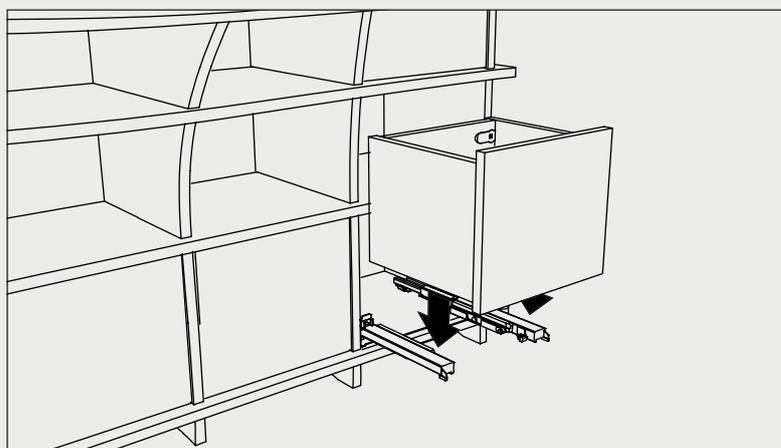
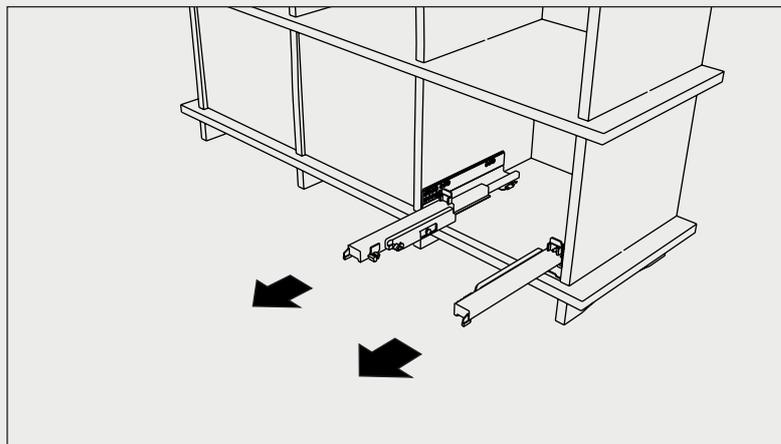


Anpassungsmöglichkeiten

rechts/links im Fach

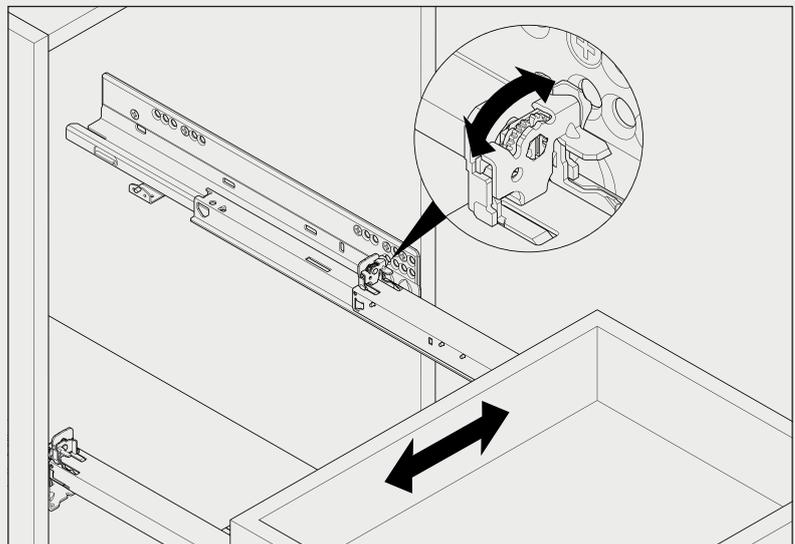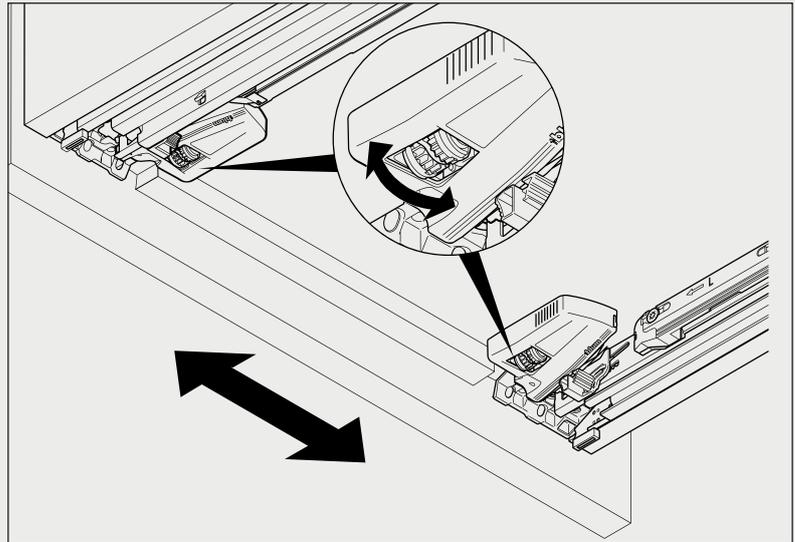
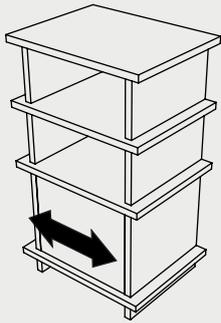


hoch/runter im Fach

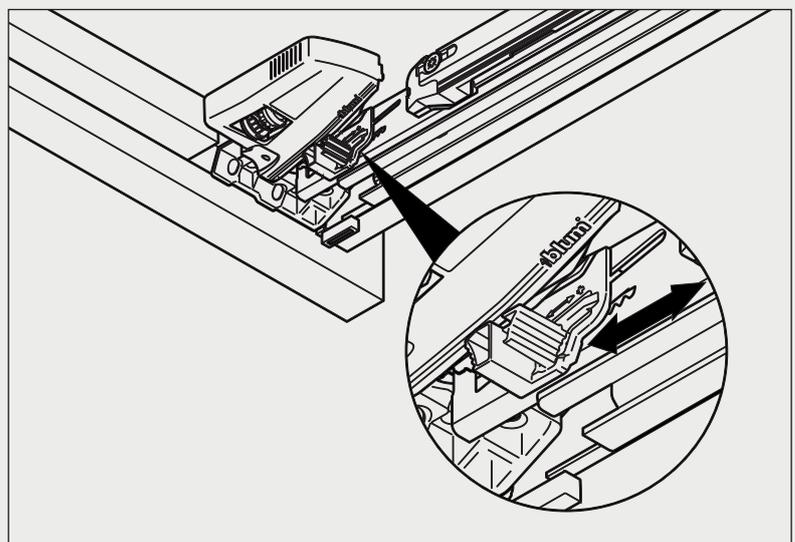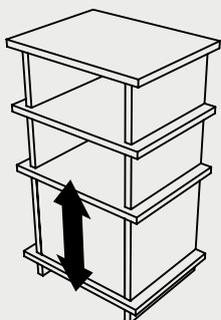

Aufbauanleitung

Tiefe: vorne/hinten im Fach

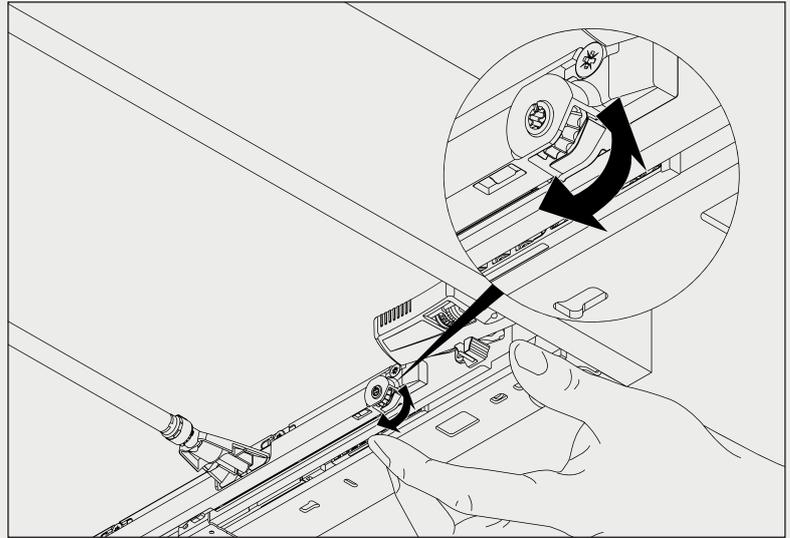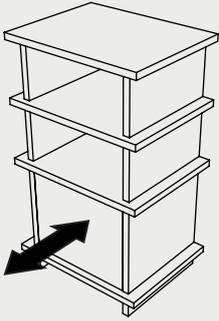

Kippwinkel anpassen

