





Montage der Rückwände mit Rafx

Z2, Stand: Februar 2021

Zubehör

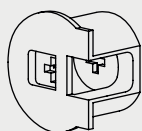

Verbindungsgehäuse
Rafx

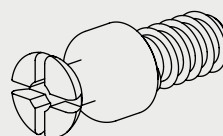


Verbindungsbolzen
Rafx


Aufbauanleitung

1

Schrauben Sie die Verbindungsbolzen in die vorgebohrten Löcher der vertikalen oder horizontalen Regalbretter - je nach dem wo die vorgebohrten Löcher sind.

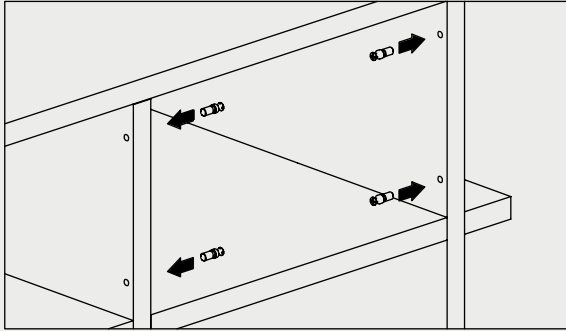


oder

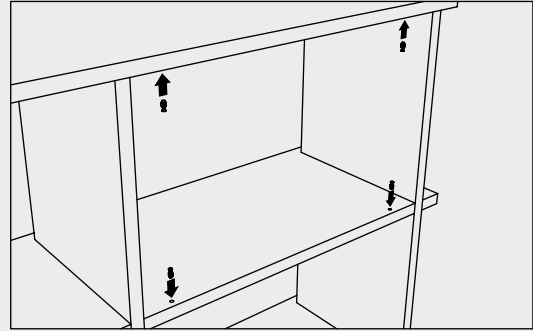


2

Setzen Sie die Verbindungsgehäuse in die Aussparungen der Rückwände. Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf dem Gehäuse nach außen zeigt.

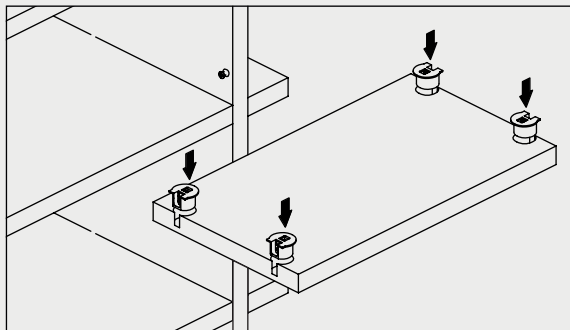


oder

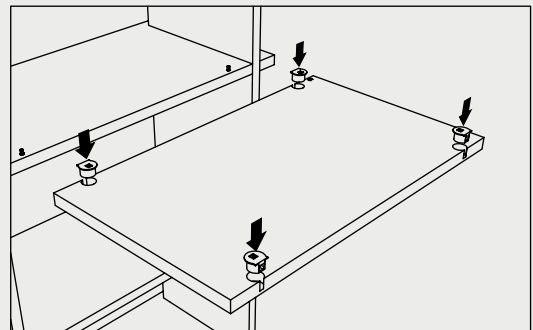


Aufbauanleitung

3

Nun können Sie die Rückwand entweder von hinten oder von vorne einsetzen, je nachdem ob Sie die Verbindungsgehäuse innen oder außen liegend wünschen. Achten Sie hierbei darauf, dass Sie die Verbindungsbolzen in die Verbindungsgehäuse einführen.

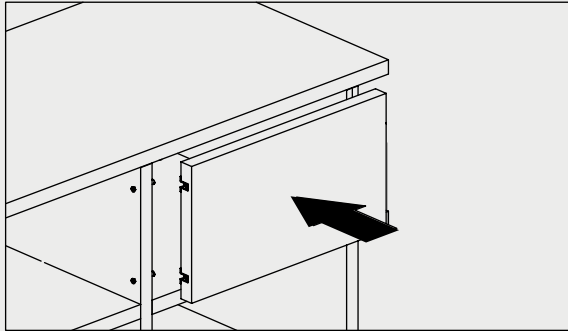


oder

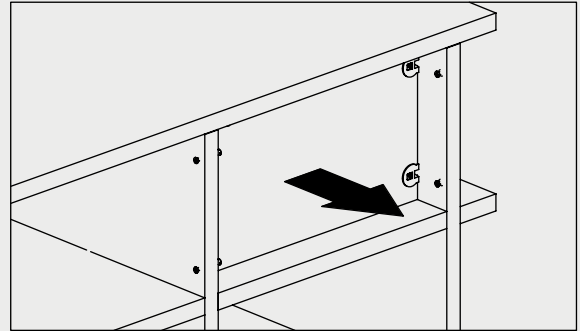

4

Ziehen Sie das Verbindungsgehäuse anschließend mit einem Schraubendreher in Pfeilrichtung fest.

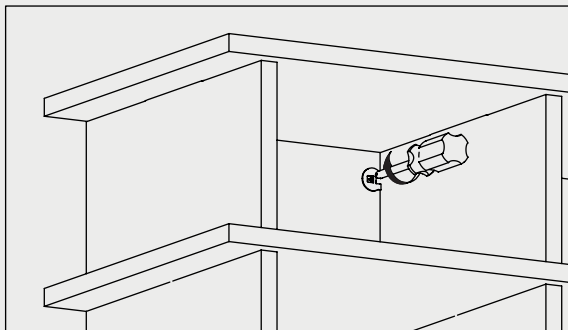

oder

